



**ON TIME**  
MADE IN JAPAN

- ON TIME -  
遠赤外線 デコルテウォーマー  
取扱説明書



## 使い方



- ① 肩にのせボタンをお好みの位置で留めます。
- ② バッテリーや電源にコードを差し込むと、自動で電源が ON になり発熱します。
- ③ 裏面のスイッチでお好みの温度に調節してご使用ください。

- ・ パソコン、空港・飛行機・新幹線・車などに設置されているUSB端子からも給電できます。(DC5V - 2A出力の汎用のモバイルバッテリーのUSB端子)
- ・ 本品は薄く設計されているため、上着を羽織っても使えます。
- ・ 裏面のスイッチを押すことで、50℃ (赤)、46℃ (紫)、42℃ (緑)、38℃ (白) の4段階の調節ができます。

## 安全機能

- ・ 低温やけど防止のため、1時間後に自動で電源がOFFになります。
- ・ 温度センサーを内蔵しており、設定温度を一定に保ちます。

## 温度調節

50℃	46℃	42℃	38℃

## 収納方法



① コードを丸めてポケットにしまえます。



② 真ん中で折りたたみます。



③ さらに折りたたみます。




④ コンパクトにバックへ収納できます。

## お手入れ方法

- ① 市販の中性洗剤を5倍に薄めて泡立て、汚れの上に泡をのせます。
- ② 歯ブラシなどで汚れの外側から内側に向かってこすります。
- ③ 次にお湯につけて固く絞ったタオルで十分に拭き取ります。
- ④ ①～③を2,3回繰り返し、乾します。
- ⑤ エチケットブラシでブラッシングしてください。


## 品質・洗濯表示

洗濯・ウェットクリーニングは不可になります。アイロンのご使用もお控えください。

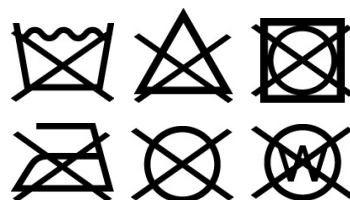

表生地：ポリエステル65%  
          ポリウレタン35%  
中 綿：ポリエステル100%  
肌 面：ナイロン100%

## 製品仕様

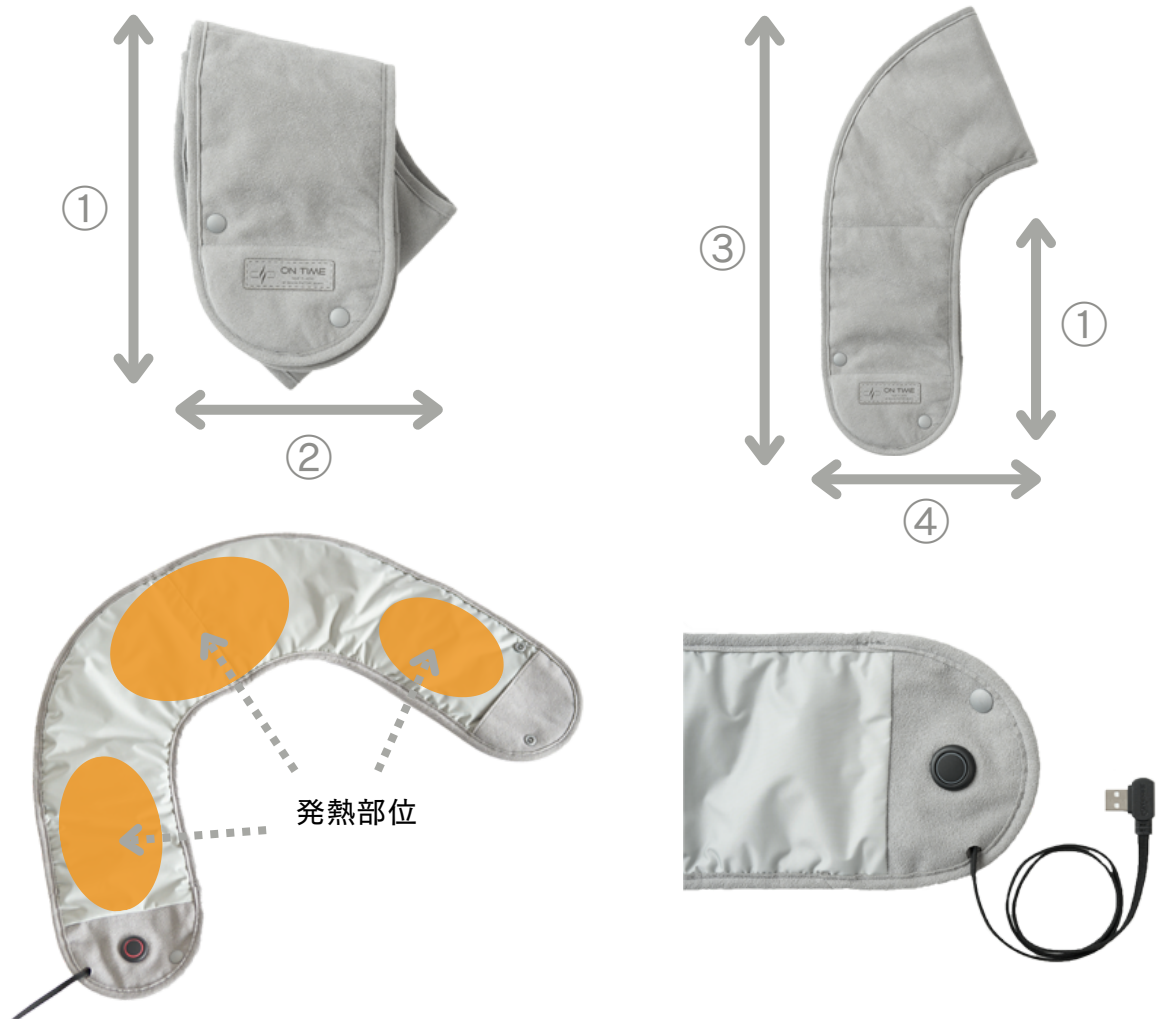

収納寸法	① 約23 cm × ② 約22 cm、③ 約44 cm × ④ 約22 cm
発熱部位	3カ所（両鎖骨付近 2カ所、首後ろ付近 1カ所）
コード寸法	約100 cm
接続端子	USB Type-A
重量	約140 g
操作温度	50℃（赤）、46℃（紫）、42℃（緑）、38℃（白）
発熱寿命	約10万時間
生産国	日本設計／日本製造（岩手県）

## ご使用上の注意

- ・ バッテリーは付属しておりません。市販のバッテリーをお使いください。
- ・ 糖尿病など、温感および血行に障害をお持ちの方、肌の弱い方、妊娠中の方はやけどのおそれがあるため、医師に相談してください。
- ・ ヒーター部分を故意に強い力で曲げたり、踏みつけたりしないでください。
- ・ コードを強く引っ張ったり、強く折り曲げたりしないでください。
- ・ ヒーターの発熱効果は寿命があり、永久ではありません。
- ・ 皮膚に異常（外傷、湿疹、かぶれ、やけど、日焼けによる熱傷など）のある部位や発熱している部位には使用しないでください
- ・ やけど防止のため、肌に直接使用せず、衣類の上から使用してください。
- ・ 異常がある場合はすぐに使用を中止し、皮膚科医等に相談してください。
- ・ 使用環境により、温度が変わる可能性があります。熱すぎるなど異常を感じたときはすぐに使用を中止してください。
- ・ 自らの意思で使用をやめることができない、子どもおよび泥酔時や就寝中は使用しないでください。
- ・ 長時間、同じ部位に当てないでください。
- ・ 破損して本品内部が出てきてしまった場合は使用しないでください。
- ・ 本来の用途以外のご使用はおやめください。

## お問い合わせ

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合等がございましたら、お手数ですが製品保管の上、下記問い合わせ先までご連絡ください。



株式会社 いさみや洋装

〒115-0041 東京都北区岩淵町2-8

HP : <https://www.isamiya.co.jp/>

Mail : [info@isamiya.co.jp](mailto:info@isamiya.co.jp)

(営業時間：9:00～16:00)

